



Technische Anleitung zur Überprüfung der Ventile bei Schlauchbooten

Zur Überprüfung der Dichtigkeit von Ventilen und Bootskörper empfiehlt sich die Verwendung einer Sprühflasche mit Seifenlauge. Undichte Stellen können so schnell und einfach lokalisiert werden.

Alle Ventile sind in ein innenliegendes Gegenstück eingeschraubt und dichten ab durch "Einklemmen" des Schlauchmaterials.

Sollte eine Undichtigkeit an den Ventilen auftreten gehen Sie folgendermaßen vor:


Überdruckventil:

Öffnen Sie eine Wasserpumpenzange auf eine Position, so dass sie sauber in die Vertiefung des Ventils greift. Ziehen Sie das Ventil im Uhrzeigersinn fest.



Füllventil:

Verwenden Sie den mitgelieferten Ventilschlüssel um das Ventil im Uhrzeigersinn fest zu ziehen.

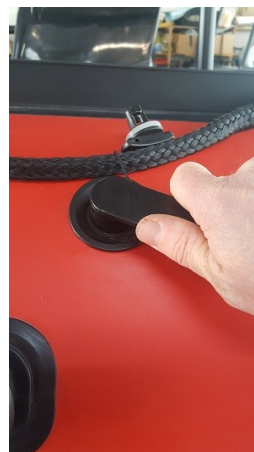

Für alle weiteren technischen Fragen kontaktieren Sie uns gerne telefonisch unter der Nummer: 05252 970756 oder per Email: lavamarine@gmx.de

Lava Marine GmbH, Raiffeisenstr. 38, 33175 Bad Lippspringe